


Telemetrická hlasová hlášení LYNX 4S

Telemetrická hlasová hlášení jsou dostupná, pokud používáte LYNX 4S s telemetrickým přijímačem PROTON 4. Data přicházející z přijímače PROTON 4 jako jsou údaje o rychlosti, teplotě, otáčkách a napětí budou oznamována prostřednictvím reproduktoru (nebo připojeného sluchátka) LYNX 4S.

Instalace souborů s hlášeními na SD kartu

1. Micro-SD kartu s pomocí vhodné čtečky připojte k PC.
2. Na SD kartu rozbalte balíček „LYNX_4S_zvuky“. Na SD kartě se vytvoří dva adresáře „MUSIC“ (Hudba) a „VOICE“ (Hlas). V adresáři „MUSIC“ jsou obsaženy vzorky hudby (ve formátu .WAV), které můžete ve vysílači přehrávat. V adresáři „VOICE“ jsou připraveny hlasové zprávy a výstražné zvuky, které slouží pro telemetrická hlášení.

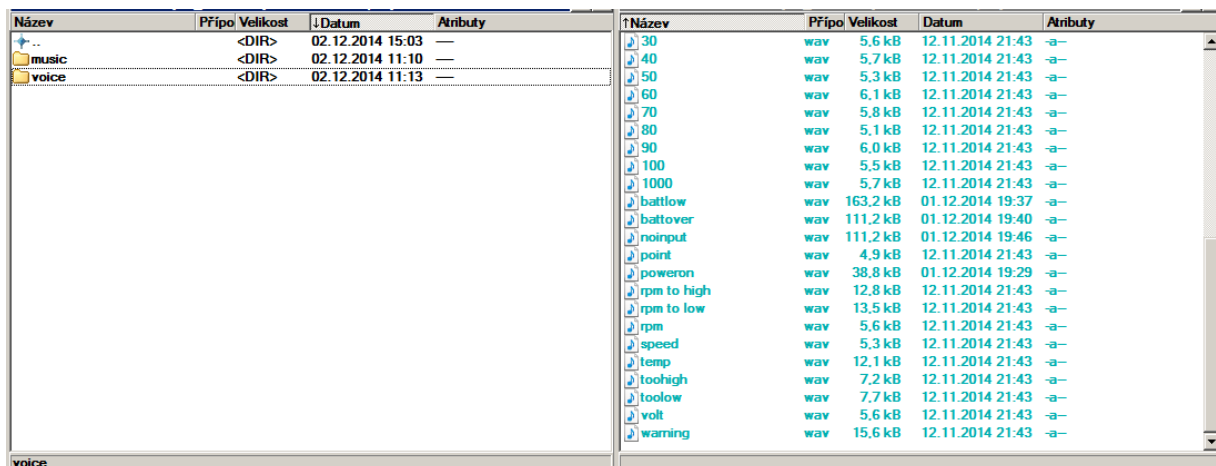

Název	Přípo	Velikost	Datum	Atributy
30	wav	5,6 kB	12.11.2014 21:43	-a-
40	wav	5,7 kB	12.11.2014 21:43	-a-
50	wav	5,3 kB	12.11.2014 21:43	-a-
60	wav	6,1 kB	12.11.2014 21:43	-a-
70	wav	5,8 kB	12.11.2014 21:43	-a-
80	wav	5,1 kB	12.11.2014 21:43	-a-
90	wav	6,0 kB	12.11.2014 21:43	-a-
100	wav	5,5 kB	12.11.2014 21:43	-a-
1000	wav	5,7 kB	12.11.2014 21:43	-a-
battlow	wav	163,2 kB	01.12.2014 19:37	-a-
battover	wav	111,2 kB	01.12.2014 19:40	-a-
noinput	wav	111,2 kB	01.12.2014 19:46	-a-
point	wav	4,9 kB	12.11.2014 21:43	-a-
poweron	wav	38,8 kB	01.12.2014 19:29	-a-
rpm to high	wav	12,8 kB	12.11.2014 21:43	-a-
rpm to low	wav	13,5 kB	12.11.2014 21:43	-a-
rpm	wav	5,6 kB	12.11.2014 21:43	-a-
speed	wav	5,3 kB	12.11.2014 21:43	-a-
temp	wav	12,1 kB	12.11.2014 21:43	-a-
toohigh	wav	7,2 kB	12.11.2014 21:43	-a-
toolow	wav	7,7 kB	12.11.2014 21:43	-a-
volt	wav	5,6 kB	12.11.2014 21:43	-a-
warning	wav	15,6 kB	12.11.2014 21:43	-a-

3. Ujistěte se, že je vysílač vypnutý a zasuňte SD kartu do slotu v prostoru pro baterie.

POZOR: SD kartu zasouvajte a vysouvajte POUZE PŘI VYPNUTÉM VYSÍLAČI.

4. Zapněte vysílač, přejděte do menu „SDCARD“ a poté do menu „VOICE“. Ve funkci „TELEMETRY“ zvolte „YES“ (Ano). V tomto menu můžete nastavovat následující parametry (viz návod k obsluze LYNX 4S, str. 60):

VOLUME: Nastavuje hlasitost zvuků vycházejících z reproduktoru/sluchátek.

TELEMETRY: Zapíná nebo vypíná hlasový výstup pro telemetrické údaje.

BAT OVER: Zapíná nebo vypíná .wav soubor pro hlášení přepětí vysílačového akumulátoru.

BAT LOW: Zapíná nebo vypíná .wav soubor pro hlášení nízkého napětí vysílačového akumulátoru.

NO INPUT W: Zapíná nebo vypíná .wav soubor pro signalizaci nečinnosti vysílače po uplynutí nastavené doby - pro zamezení zbytečného vybíjení vysílačového akumulátoru popř. jako upozornění, že jste vysílač zapomněli vypnout.

POWER ON: Zapíná nebo vypíná .wav soubor pro signalizaci zapínání vysílače.

5. Zapněte přijímač PROTON 4.
6. Zkontrolujte, zda jsou předávána telemetrická hlášení.

Pozor:

Máte-li zapnutou vibrační signalizaci, je přehrávání zvuků přes reproduktor automaticky vypnuto. Pokud vám nefunguje zvukový/hlasový výstup, zkontrolujte, zda nemáte zapnutou funkci VIBRATION v menu SYSTEM.

Výstražná zvuková signalizace

LYNX 4S může přehrávat výstražné zvukové signály pro události, jako jsou nízké nebo příliš vysoké napětí vysílačového akumulátoru, při dlouhé nečinnosti vysílače, při zapínání vysílače. Tyto zvuky si můžete dle potřeby upravovat.

1. Připravte vhodné zvuky pro výstražné signály.
2. Zvukové soubory musejí vyhovovat následující specifikaci:

Typ souboru: .WAV

Formát: PCM nekomprimovaný 8 bitový, mono

Vzorkovací frekvence: 15-20 kHz

POZOR: Pokud soubor nebude splňovat tyto parametry, nemusí se přehrávat správně.

3. Změňte názvy vašich souborů dle zamýšleného účelu následovně:
„battover“ – je-li napětí vysílačového akumulátoru vyšší než nastavená hodnota.
„battlow“ – je-li napětí vysílačového akumulátoru nižší než nastavená hodnota.
„noinput“ – je-li vysílač nečinný po dobu delší než nastavená hodnota.
„poweron“ – zvuk bude přehrán při zapnutí vysílače.
4. Soubory uložte na SD kartu do adresáře „VOICE“.
5. V menu SDCARD/VOICE nastavte parametry všech funkcí na „YES“ (Ano).