

Dodatek

Změna módu křížových ovladačů 1 a 2

Následující návod popisuje přestavbu ovladače z Módu 2 na Mód 1. Změna z Módu 1 na Mód 2 je analogická. Vše, co budete potřebovat, je křížový šroubovák, kleště s tenkými čelistmi nebo pinzeta.

Appendix

Mode 1 to Mode 2 conversion

The following procedure explains the conversion from Mode 2 to Mode 1. Change from Mode 1 to Mode 2 is analog. A Phillips screwdriver, some self adhesive tape and a pair of fine nose pliers is all you need.



Díly, které budou přemístěny Parts to be moved

Kulisa neutralizace
Neutralizing lever

Závěs pružiny
Spring retainer




Aretační pružina
Throttle ratchet



Neutralizační pružina
Spring




Upevňovací šroub závěsu pružiny
Retainer screw

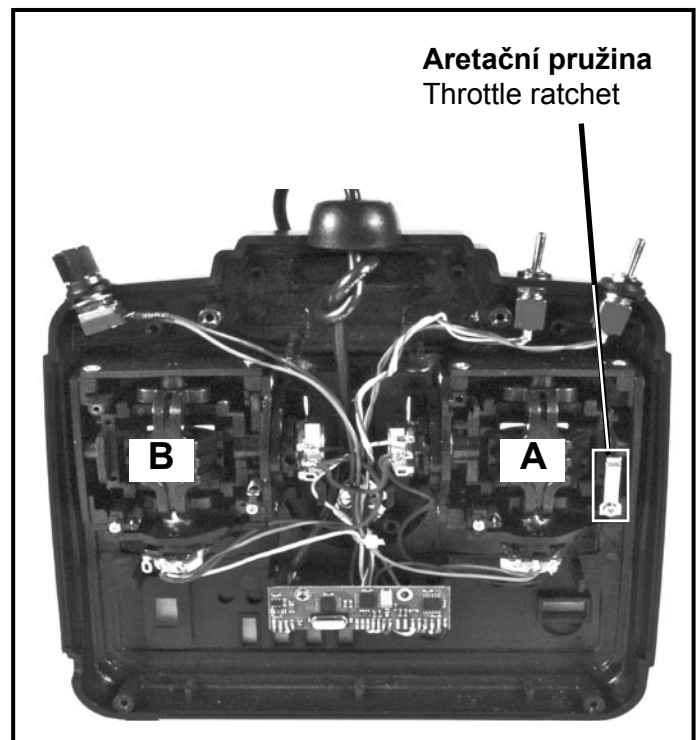

Aretační pružina
Throttle ratchet


1

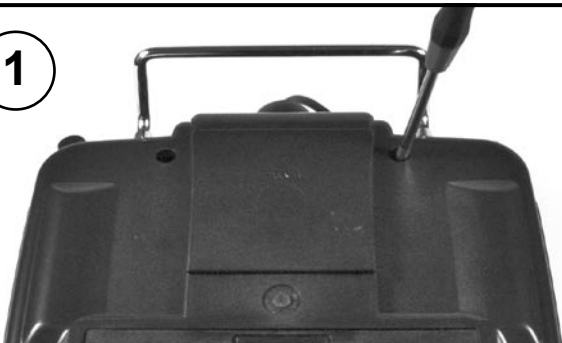

Vyšroubujte čtyři šrouby zadního víka skříňky ovladače.


Remove the four rear cover retaining screws and lift off the cover.

2

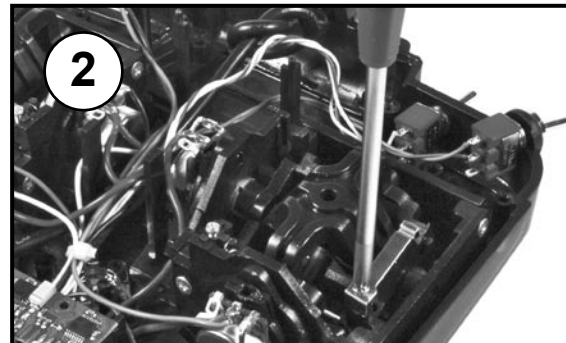

Odmontujte aretační pružinu plynu z křížového ovladače A.


Unscrew the throttle ratchet from its mounting post on stick unit A.

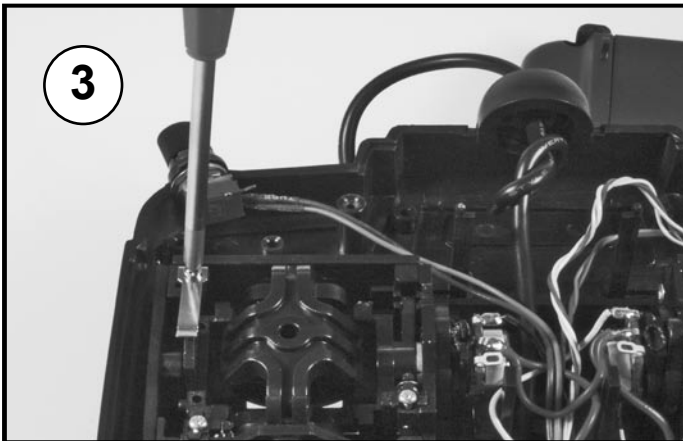

3

Aretační pružinu upevněte na sloupek na druhém křížovém ovladači.


Re-position the ratchet onto the mounting post.

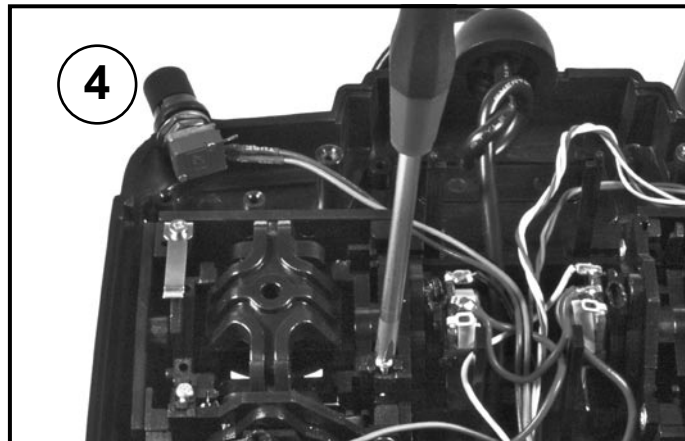

4

Vyšroubujte šroub závěsu neutralizační pružiny na stávajícím ovladači výškovky.


Remove the spring retaining screw from the elevator function.

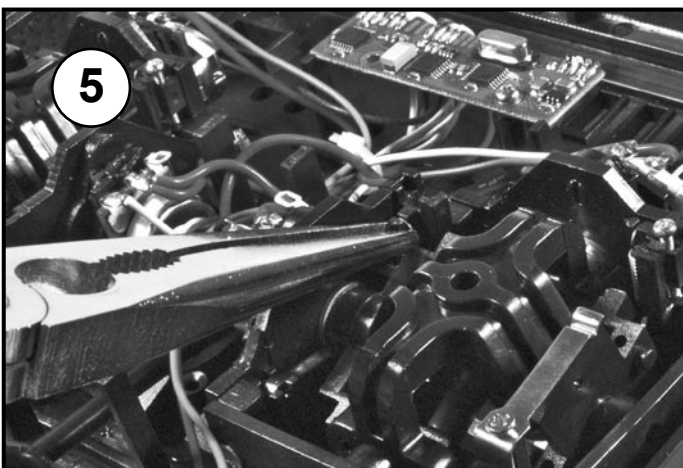

5

Sejměte neutralizační pružinu ze závěsu.


Remove the spring from the plastic spring retainer.

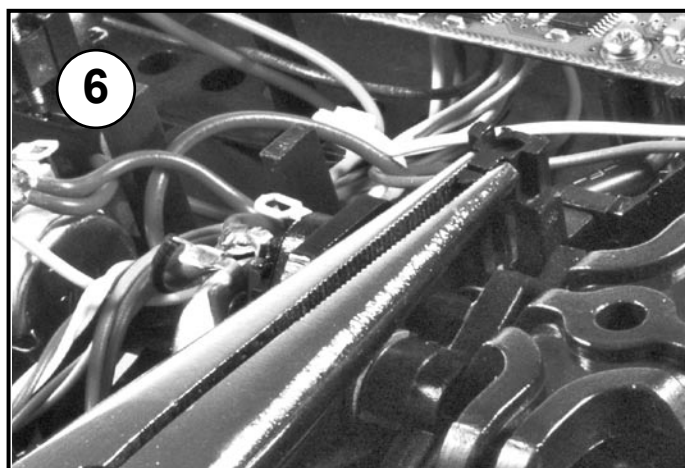

6

Vyjměte závěs neutralizační pružiny.

Lift the spring retainer out of the stick unit.

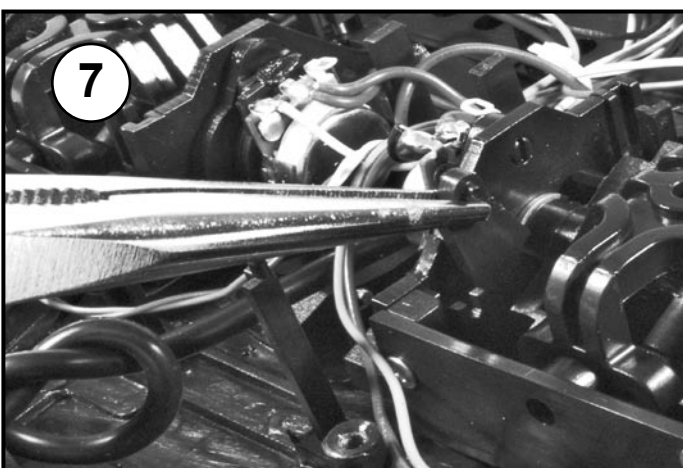

7

Vytáhněte kulisu neutralizace a pružinu.


Pull out the neutralizing lever and spring.




8

Zajistěte dočasně neutralizační pružinu na kulise kouskem samolepící pásky.


Secure the spring onto the neutralizing lever by using a small piece of self adhesive tape.

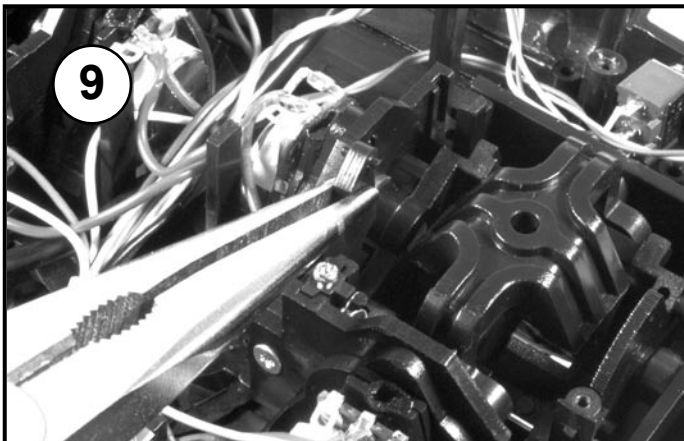


Kulisu s neutralizační pružinou zasuňte na místo v mechanismu druhého křížového ovladače.
Slide the neutralizing lever with spring into position in stick unit A.

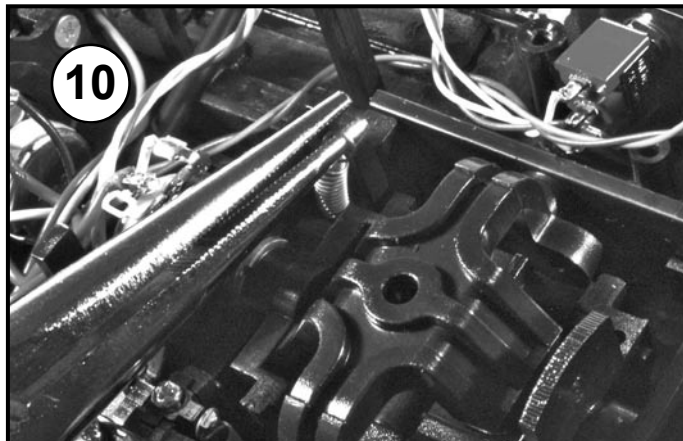

Napněte pružinu dle obrázku.
Extend the spring as shown above.

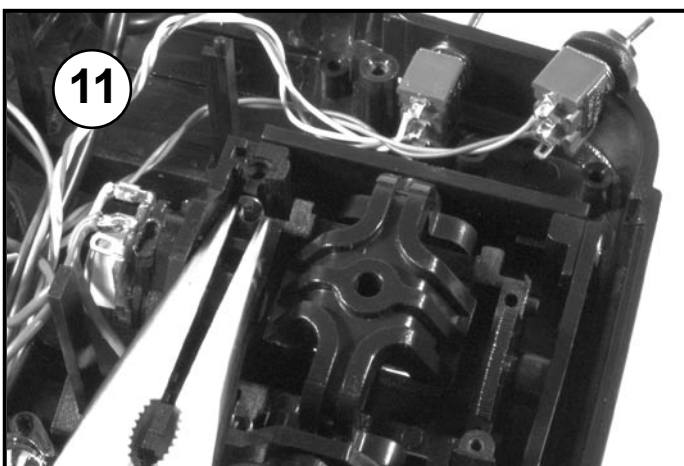

Pružinu zavěste na závěs pružiny zasunutý na místo.
Drop the plastic spring retainer into stick unit A, and slide the spring into the groove.

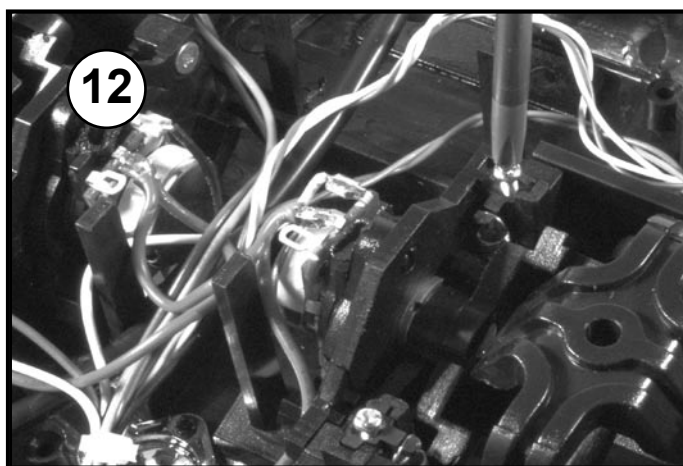

Našroubujte upevňovací šroub závěsu.
Finally, fit the retaining screw into position.



Znovu namontujte zadní víko skříňky ovladače.
Re-attach the rear cover.